



STAINLESS STEEL LOCKING GAS DECK FILL

Model 32051



1
Locate keyhole cover.
Localice la cubierta del ojo de la cerradura.
Localisez le couvercle en trou de serrure




2
Push keyhole cover clockwise.
Empuje la tapa de la cerradura hacia la derecha.
Appuyez sur le couvercle en forme de trou de serrure dans le sens des aiguilles d'une montre.




3
Now keyhole is exposed.
Ahora el ojo de la cerradura está expuesto
Maintenant, le trou de serrure est exposé.



4
Insert key.
Insertar llave.
Insérer la clé.

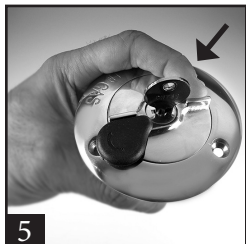

5
Place finger against finger grip.
Coloque el dedo contra el agarre del dedo.
Placez le doigt contre le doigt.

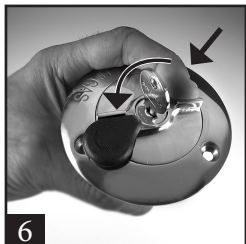

6
Turn key counter-clockwise to unlock cap (keep finger in place).
Gire la llave en sentido antihorario para desbloquear la tapa (mantenga el dedo en su lugar)
Tournez la clé dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour déverrouiller le capuchon (gardez le doigt en place).



7
Twist cap counter-clockwise to remove.
Gire la tapa en sentido antihorario para retirarla.
Tourner le capuchon dans le sens anti-horaire pour le retirer.



8
Twist cap clockwise to return cap. Then place finger on opposite side of finger grip.
Gire la tapa hacia la derecha para volver a la tapa. Luego coloque el dedo en el lado opuesto de la empuñadura.
Tournez le bouchon dans le sens des aiguilles d'une montre pour le retourner. Ensuite, placez le doigt sur le côté opposé de la poignée.



9
Turn key clockwise to lock cap (keep finger in place). Remove key.
Gire la llave hacia la derecha para bloquear la tapa (mantenga el dedo en su lugar). Quitar la llave.
Tourner la clé dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller le capuchon (garder le doigt en place). Retirer la clé.